ATTENTION:

POUR PREVENIR LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE OU D'INCENDIT, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. NE PAS SEPARER LES PIECES DE L'APPAREIL.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION:

POUR PREVENIR LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. NE PAS SEPARER LES PIECES DE L'APPAREIL. L'APPAREIL DOIT ETRE MANIPULE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.

Ce triangle avec l'emblème de la flèche alerte l'utilisateur du voltage dangereux et que l'ampleur du courant constitue un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans le triangle alerte l'utilisateur sur l'importance de bien lire les opérations de sécurité et d'entretien présents dans la notice.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation	: 6W
Alimentation	: DC 9V 600mA ⎓ via DC Adaptor (Included)
Enceintes	: 4" Dynamic type x 2
3 vitesses	: 33 1/3, 45, 78 rpm

- DROIT DE RESERVE : LA CONCEPTION DU PRODUIT PEUT ETRE SUJET A DES CHANGEMENTS

910-272100-0020-100

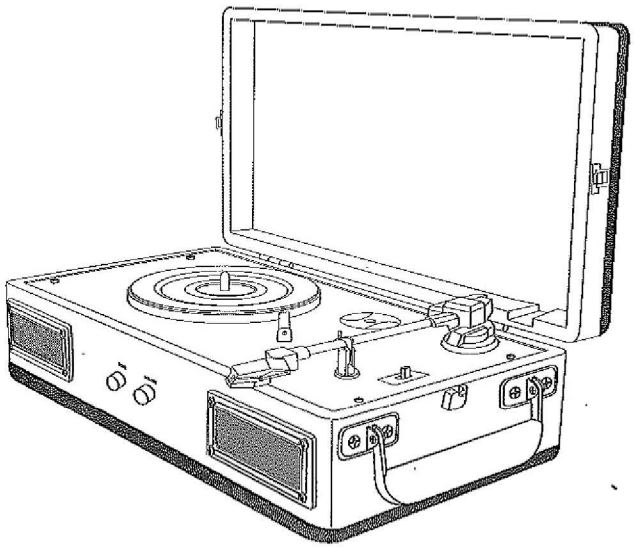

MODELE : JBX 2721
MANUEL D'INSTRUCTIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES APPLICABLES À VOTRE MATÉRIEL.

1. Les opérations de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant la première utilisation.
2. Conservez le présent manuel.
3. L'utilisateur doit prendre connaissance de tous les avertissements du présent manuel.
4. L'utilisateur doit prendre connaissance des instructions d'utilisation et devra les suivre.
5. **Eau et humidité -** L'appareil ne devra pas être utilisé à proximité d'eau ou dans un local humide.
6. **Encastrement –** L'appareil peut être intégré dans un rack, uniquement en suivant les recommandations du fabricant.
7. **Ventilation –** Cet appareil est ventilé par la base. Ne le placez passur une surface recouverte de moquette ou d'un tapis.sur une surface recouverte de moquette ou d'un tapis.

8. Cet appareil doit être situé loin de source de chaleur, comme les radiateurs ou les amplificateurs de puissance, qui produisent de la chaleur.
9. L'appareil doit être connecté à une alimentation comme décrit dans le présent manuel.
10. Des précautions doivent être prises pour respecter la masse et la polarité de
11. Le cordon d'alimentation doit être intégré de telle manière que l'on ne puisse pas marcher dessus ou qu'il ne soit pas pincé. Prêtez une attention particulière au raccordement sur le connecteur de l'appareil.
12. L'appareil doit être nettoyé uniquement en suivant les recommandations du fabricant.
13. L'appareil doit être débranché s'il ne doit pas servir pendant une longue période.
14. Veuillez prendre garde à ne pas faire tomber d'objet ou du liquide sur l'appareil.
15. L'appareil devra être manipulé par une personne qualifiée, quand:

    A. Le cordon ou le connecteur d'alimentation sont endommagés
    B. Du liquide a été renversé sur l'appareil
    C. L'appareil a été exposé à la pluie
    D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalemen
    E. L'appareil est tombé ou le châssis semble abîmé
16. Cet appareil ne doit être ouvert que par une personne qualifiée. En enlevant les couvercles vous vous exposez à des tensions électriques dangereuses.

BRANCHER L'APPAREIL
Déroulez l'adaptateur secteur (dans une boîte blanche dans le carton d'emballage). Connectez en premier la fiche au dos de la platine.

DEBALLAGE DE LA PLATINE
1. Retirez l'emballage autour de l'appareil (note : garder l'emballage)
2. Enlevez avec soin la mousse de l'appareil et sortez le du sac plastique.
3. Bien que les disques peuvent être joué avec le couvercle fermé ou ouvert, il est recommandé de l'enlever.

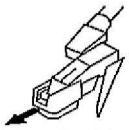

4. Enlevez la protection du saphir en tirant doucement vers l'avant.

MISE EN MARCHE DE LA PLATINE
1. Allumez l'unité en tournant le bouton du volume (3) situé sur la face avant de l'appareil.
2. Accompagner le bras (9) sur le blocage bras (12).
3 Changer le contrôle de vitesse (10) sur la vitesse désirée (33 1/3, 45 ou 78 trs). Placez le disque sur la platine.
4. Soulevez et amenez le bras (9) au-dessus du disque et baissez le lentement vers le point de départ désiré. La platine commencera à jouer automatiquement. À la fin de la lecture du disque, la platine tournera encore. Vous devrez saisir le bras (9) et le replacer manuellement sur son emplacement (11).
5. Ajuster le volume au niveau désiré en tournant le bouton du volume(3).
   Note : Après utilisation et avant de refermer le couvercle, toujours replacer le bras (9) en arrière sur le blocage bras (12)après l'avoir poussé vers le haut.

ACCESSOIRE: Adaptateur pour 45 tours
Pour jouer un 45 tours, placez l'adaptateur (8) sur l'axe (14).

1. Placez l'adaptateur du 45 tours sur l'axe (14).
2. Doucement placez votre 45 tours sur la platin.
3. Suivez les instructions de la mise en marche de la platine pour jouer le 45 tours.

INSTALLATION DU SAPHIR

ENLEVER LE SAPHIR:
1. Doucement baissez la pointe de la cartouche.
2. Tirez la cartouche en avant.
3. Tirez et enlevez.

INSTALLATION DE LA CARTOUCHE:
Après avoir suivi "enlever le saphir" au-dessus, suivez les directives ci-dessous :
1. Placez la cartouche côté pointe de lecture vers le bas.
2. Alignez la cartouche avec la tête du bras (comme montré sur l'image 1).
3. Insérez la cartouche en clippant la face avant en formant un angle (comme montré sur l'image 2).
4. Relevez la cartouche jusqu'à entendre un bruit sec.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES:
- La cartouche rouge a un très petit saphir à peine visible. Prenez note que l'emplacement du saphir déjà en place sur le bras est le même pour la cartouche rouge.
- Ce saphir est compatible pour la lecture des 33 1/3, 45 et 78 tours.
- Le remplacement du saphir dépend de sa fréquence d'utilisation.
- Ce saphir fournira une moyenne de 1000 heures de lecture.

CONNECTEURS ENTREE ET SORTIE
1. Connecter les câbles auxiliaires (non fournis) aux connecteurs Sortie et Entrée (5) au composant externe désiré.
2. La fiche du câble auxiliaire est à connecter derrière l'appareil (5).
3. Connecter l'autre fiche du câble auxiliaire au composant désiré.
4. Vérifiez le niveau du volume de votre composant externe.
5. Regardez avec attention les consignes du manuel pour connecter correctement le composant externe.

SORTIE CAISSON DE BASSE
La sortie caisson de basse offre la possibilité de connecter un caisson de basse afin d'augmenter le son des basses. Contactez votre fabricant afin de connecter un caisson de basse compatible à votre appareil.

GUIDE DES PANNES
IL N'Y A PAS D'ALIMENTATION
- L'adaptateur secteur n'est pas connecté à l'unité.
- L'unité n'est pas allumée: tournez le bouton du volume sur position allumée.

LA PLATINE NE JOUE PAS
- La protection du saphir n'est pas retirée.
- Ajustez le bouton du réglage du volume.
- Le volume n'est pas monté.

DESCRIPTION

1. ENCEINTES
2. TONALITE
3. BOUTON ON-OFF / CONTROLE DU VOLUME
4. SORTIE CAISSON DE BASSE
5. CONNECTEURS ENTRÉE / SORTIE
6. CONNECTEUR PRISE 9V
7. ADAPTEUR SECTEUR
8. ADAPTEUR POUR 45 TRS
9. BRAS
10. CHANGEMENT DE VITESSE (33 1/3, 45, 78 trs)
11. REPOSE BRAS
12. BLOCAGE BRAS
13. PLATINE
14. AXE